


各 部 位 名 稱

型 號	SK-G4145WL
規 格	14吋壁扇
消耗功率	110V 60Hz
電 源	50W
包裝尺寸	45.2(W) × 20.2(D) × 45.2(H)CM

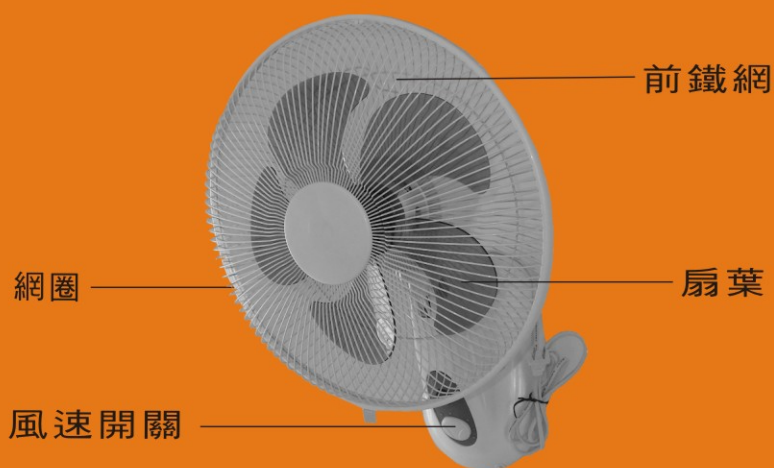

※本圖僅供參考※

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>

若發生任何危急事故時，立即拔掉插頭，切斷電源。
「若電源線損壞時，必須交由製造廠或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

緊急處理方法

1. 按下開關後電扇無動作，應該是電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
2. 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
3. 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

簡易故障排除

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

使用說明


操作說明

旋轉開關：

使用旋轉開關啟動風扇，旋轉至第1格啟動風扇為弱速，旋轉第2格風速為中速，旋轉至第3格風速為強速。

拉式開關：

拉式開關在左邊為風扇之開關，拉一下旋轉開關旋轉至第1格啟動風扇為弱速，連續拉兩下旋轉開關旋轉至第2格風扇為中速，拉三下旋轉開關旋轉至第3格風扇為強速。

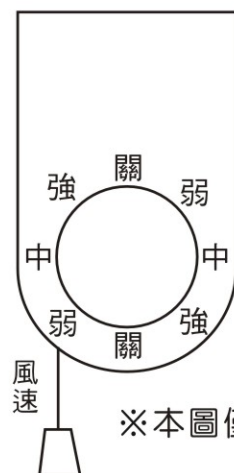

注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
9. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
10. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
11. 請握住電源線插頭將插頭拔出插座。
12. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。



組裝方法與程序

1. 請先將後網的固定孔與馬達部份凸點正確接合，以網束將後網鎖定於馬達部份。
2. 取扇葉套入馬達軸，（注意：扇葉孔須與軸心形狀配合裝入）取葉帽依逆時針方向將扇葉鎖緊。
3. 前網之掛勾對正後網上方扣緊，使前網後網全都吻合並扣好每一勾合處。
4. 取固定扣穿過網圈下方以螺絲鎖緊。

